


LE BENCHWORK DE DEEP FLOW

Instructions d'assemblage

Étape 1

Vérifiez si vous avez toutes les pièces requises pour assembler votre Benchwork :

- ▶ 2 panneaux latéraux (A + B)
- ▶ 1 panneau supérieur (C)
- ▶ 2 panneaux transversaux (D + E)
- ▶ 8 écrous

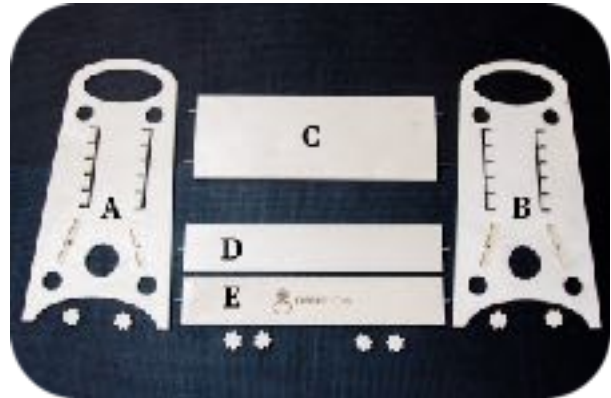

Étape 2

- ▶ Insérez l'une des extrémités de D + E dans les fentes de A puis fixez-la à l'aide de 2 écrous.
- ▶ Avant de serrer les écrous, veillez à ce que le logo Deep Flow figure à l'avant du banc.



Étape 3

- ▶ Fixez l'autre panneau latéral (B) et verrouillez-le en place avec 2 écrous.



Étape 4

- ▶ En angle, insérez le panneau supérieur (C) dans A, puis dans B à hauteur égale.
- ▶ Fixez les 4 vis à l'aide d'écrous.
- ▶ Pour ajuster la hauteur du siège, dévissez légèrement les écrous du panneau supérieur sans complètement les retirer.
- ▶ Glissez le panneau supérieur vers la longue fente, puis montez ou descendez-le pour atteindre la hauteur souhaitée, puis resserrez les écrous pour fixer le tout en place.
- ▶ Pour modifier l'angle du siège, il suffit de fixer les écrous avant du panneau supérieur à la coche inférieure à celle des écrous arrière.

